

NTech

technology



SX5QC

Magnus
SMARTPHONE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Caro Cliente,

Gostaríamos de o congratular pela aquisição do seu SmartPhone Magnus da marca NTech, pois a mesma demonstra um elevado sentido de escolha.

Ao desenvolver o SmartPhone Magnus, a NTech estabeleceu como objectivo principal, proporcionar uma experiência de utilização única aos seus utilizadores. Para isso, dotou o Magnus de um processador Quad Core a 1,3GHz, de alto desempenho, um ecrã de 5" HD de 720*1280px com tecnologia IPS, 2 câmaras de alta definição, sendo a frontal de 2MP e a traseira de 8MP com Flash LED. Para que não lhe falte a memória, o Magnus possui 1GB de DDR3 RAM e 8GB de armazenamento Flash.

O Magnus possui também uma bateria de 2000mAh que lhe confere uma autonomia alargada.

Leia atentamente este manual de instruções para garantir uma utilização correcta do seu Smartphone MAGNUS, e guarde-o para utilizações futuras.

Não hesite em contactar-nos caso lhe surja alguma dúvida.

Os nossos melhores cumprimentos
NTech Intelligent Technologies

www.ntech.pt

1 – CONTEÚDO DA EMBALAGEM


A embalagem do seu Smartphone MAGNUS deve conter os seguintes componentes:

1 x Smartphone MAGNUS
1 x Cabo micro-USB a USB

1 x Adaptador AC/DC
1 x Manual de Instruções

Caso falte algum dos acessórios, por favor dirija-se ao revendedor autorizado onde comprou o seu dispositivo.

2 – TECLAS E FUNÇÕES

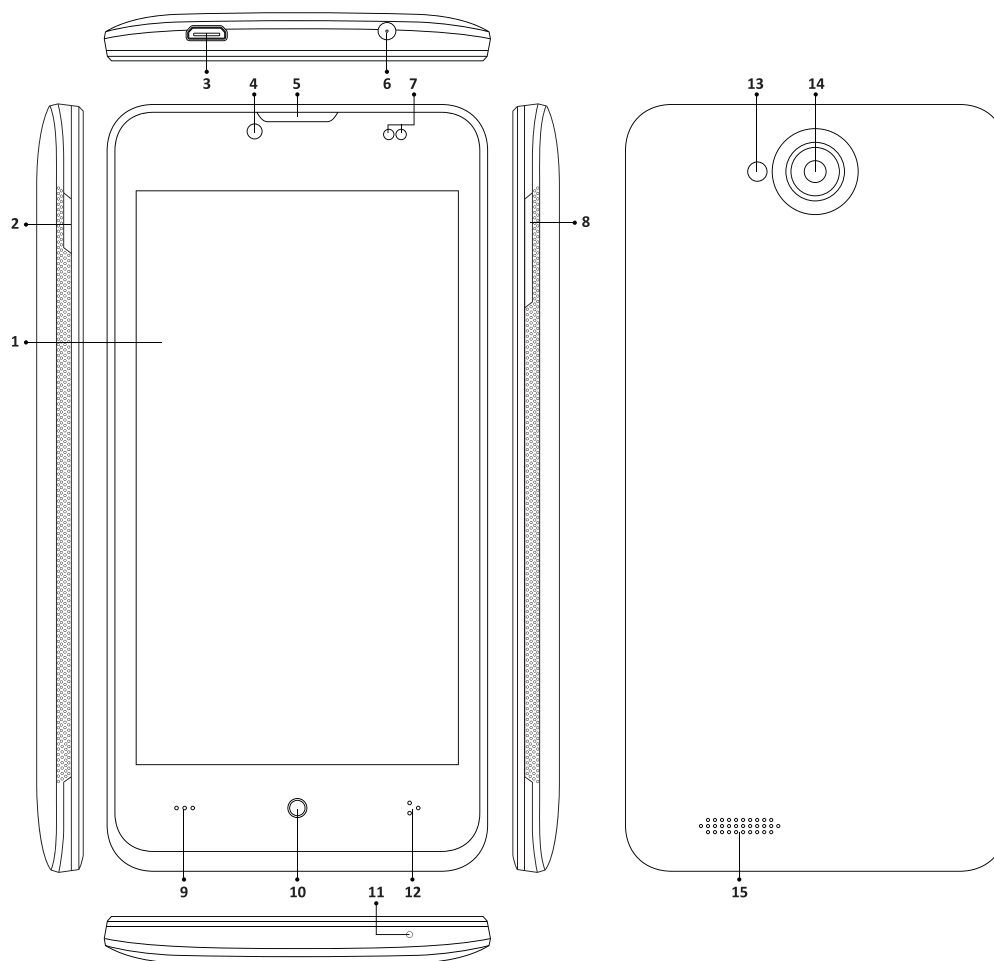

1. Ecrã tátil	Tecnologia capacitiva, 5 toques simultâneos.
2. Ligar / Desligar	Prima durante cerca de 2 segundos a tecla para ligar/desligar o dispositivo
3. Porta micro-USB	Permite comunicação de dados e alimentação do equipamento (5VDC/2.1A)
4. Câmara frontal	2 Mpx
5. Auscultador	Auscultador
6. Tomada para os Auriculares	Entrada para Jack de 3.5mm para ligar os seus auriculares ou kit mãos livres.
7. Sensor de Luminosidade e Proximidade	Ajuste automático do brilho do ecrã, quando activada esta função. Desactivação automática do ecrã quando aproxima da face, em chamada.
8. Botão Vol +/-	Prima para aumentar ou diminuir o volume. Durante uma chamada pode utilizar este botão para o mesmo efeito.
9. Menu	Mostra o Menu de opções da aplicação que está a ser executada.
10. Home	Toque para voltar ao ecrã principal.
11. Microfone	Microfone
12. ESC	Toque para voltar ao ecrã/página anterior
13. Flash	Integrado
14. Câmara traseira	8 Mpx com flash integrado
15. Altfalante	Emite a saída de áudio quando os auscultadores não estão ligados.

3 – INSTALAÇÃO DE CARTÃO SIM

3.1 Cartões SIM:

O Smartphone Magnus é dual SIM. Para introduzir um cartão SIM, por favor siga os seguintes passos:


- Retire a tampa traseira e a seguir a bateria.
- Coloque o cartão numa das ranhuras SIM
(SIM1 – formato Mini-SIM; SIM2 – formato Micro-SIM).
- Retire a tampa traseira e a seguir a bateria.

3.2 Cartão Micro SD:

Para instalar um cartão Micro SD, por favor siga os seguintes passos:

- Retire a tampa traseira e a seguir a bateria.
- Coloque o cartão na ranhura Micro SD. (Max: 32GB Micro SD HC)
- Reintroduza a bateria e volte a fechar a tampa traseira.

Atenção:

- Não deve ter o dispositivo ligado ao computador nem à fonte de alimentação para introduzir qualquer um dos dois cartões SIM ou o cartão Micro SD.
- Pode configurar os seus cartões SIM premindo a tecla  e acedendo a Definições > Gestão de SIM.
- A ranhura SIM1 permite serviço GSM e 3G. A ranhura SIM2 apenas permite serviço GSM.

4 – CARREGAR BATERIA

Este SmartPhone contém uma bateria recarregável de Li-ion. Para carregar a bateria basta ligar o adaptador AC a qualquer tomada 230V AC e o cabo do carregador à tomada micro-USB do SmartPhone. O dispositivo também carrega quando está ligado a um computador através do cabo micro-USB. Quando a bateria estiver completamente carregada, o ícone da bateria aparecerá como carregado. Desligue o cabo do dispositivo e retire o carregador da tomada.

Nota:

Recomendamos que carregue completamente a bateria do seu SmartPhone antes de o utilizar pela primeira vez. Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Ntech. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar danos materiais na bateria ou mesmo danificar o seu Smartphone.

Nota:

Não retire a bateria do dispositivo enquanto estiver a carregar.


5 – LIGAR/DESLIGAR SMARTPHONE

Para ligar/desligar o Smartphone, por favor siga os seguintes passos:

LIGAR O SMARTPHONE

Pressione o botão ligar durante cerca de 3 segundos. Caso seja a primeira vez que liga o seu SmartPhone, verifique se a bateria está completamente carregada antes de o ligar.



DESLIGAR o SMARTPHONE

Quando o Smartphone estiver ligado, prima durante cerca de 3 segundos o botão ligar. Prima em  e, em seguida, em OK.

MODO de SUSPENSÃO

Quando o Smartphone estiver ligado, prima cerca de 1 segundo o botão POWER para desligar o ecrã temporariamente e passar para o modo de suspensão. Desta forma, o seu Smartphone passa automaticamente para o modo de suspensão. Para o activar e sair do modo de suspensão, prima durante cerca de 1 segundo o botão POWER.

DESBLOQUEAR O ECRÃ

O ecrã está bloqueado quando inicia o funcionamento do seu Smartphone ou quando está no modo de suspensão. Prima e arraste o ícone  até aparecer o ícone . Nesta altura entrou no ecrã principal.



Nota:

Quando a bateria estiver sem carga, o Smartphone irá desligar-se automaticamente.

6 – FUNCIONAMENTO COM O ECRÃ TÁCTIL

Tocar: Um toque rápido num ícone irá iniciar a aplicação associada ao mesmo

Deslizar: Deslize o dedo no ecrã para entrar num próximo menu ou página

































Tocar prolongado: Toque durante cerca de 1 segundo num ícone para abrir as opções disponíveis.

Tocar, e arrastar: Toque e mantenha o dedo por 1 segundo sobre um ícone antes de o começar a arrastar. Enquanto arrasta, não levante o seu dedo até ter chegado à posição de destino pretendida.

Apertar/Alargar: para algumas aplicações, tal como fotos ou Web browser, pode “apertar/alargar” o ecrã usando dois dedos, para ampliar ou diminuir a imagem.

7 – ÍCONES DE NOTIFICAÇÃO

Estes são alguns dos ícones que podem aparecer na área de notificações da barra de status.


	Ligado a rede móvel GPRS		Roaming em utilização
	GPRS em utilização		Sem sinal de rede
	Chamada em curso		Cartão SIM não instalado
	Chamada perdida		Modo vibração
	Chamada em espera		Auscultador silenciado
	Encaminhamento de chamadas activo		Microfone silenciado
	Força do sinal de rede móvel		Bateria com muito pouca carga
	Força de ligação de rede WiFi		Bateria com pouca carga
	Bluetooth ligado		Bateria parcialmente descarregada
	Bluetooth em utilização		Bateria carregada
	Modo Avião		Bateria a carregar
	Possui alarmes definidos		Existem redes WiFi sem segurança disponíveis
	Alta-voz activado		A fazer download
	Nova mensagem Gmail		A fazer upload
	Nova SMS ou MMS		Conectado ao PC através de cabo USB
	Problema com entrega de mensagem SMS ou MMS		Sincronização de dados em curso

Abrir o painel de Notificações

Quando um novo ícone de notificação é exibido na barra de status, pressione durante cerca de 1 segundo a barra de estado, depois deslize o seu dedo para baixo para abrir o painel de Notificações.

Se tiver várias notificações, pode deslizar para baixo no ecrã e visualizá-las.

No painel de notificações, existem também os seguintes atalhos para configurações rápidas:

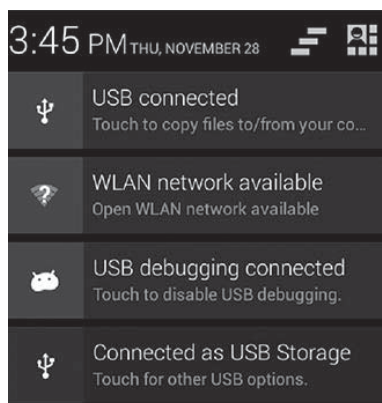

- A. Proprietário:** para configurar / actualizar as suas informações pessoais e cartão de contacto.
- B. Modo avião:** toque nele para ligar / desligar este modo.
- C. Estado da Bateria:** toque para ver o consumo e o estado da bateria.
- D. WI-FI:** toque para ligar/desligar a ligação WLAN.
- E. Bluetooth:** toque para ligar/desligar a ligação Bluetooth.
- F. GPS:** toque para ligar/desligar a ligação GPS.
- G. Com. de Dados:** para ligar/desligar ligação de dados Móvel.
- H. Utilização de Dados:** toque para ver os detalhes dos dados.
- I. Perfis de Áudio:** para seleccionar os modos do telefone: Geral, Silêncio, Reunião, Exterior.
- J. Brilho:** toque para ajustar o brilho do ecrã.
- K. Intervalo:** toque para configurar o intervalo de tempo em que o ecrã deve estar activo.
- L. Rotação automática:** toque para ligar/desligar a “Rotação automática do ecrã”.

8 – PERSONALIZAR O SEU SMARTPHONE

Alterar o Idioma

Aceda a “Definições”, e em seguida a “Idioma e entrada”. Nesse menu, seleccione o idioma que pretende.

Configuração da Data e Hora

Aceda a “Definições” e em seguida a “Data e hora”. Em seguida, toque no ícone para entrar e configurar a data e hora desejada, bem como o seu fuso horário.

Configuração do Ecrã

Vá a “Definições” e procure o menu “Ecrã”. Toque no ícone para entrar e pode configurar o brilho do ecrã, o tema, a imagem de fundo, o tamanho da fonte, etc..

Ajustar o tipo de toque (som)

Vá a “Definições” e procure o menu “Perfis de Áudio”. Toque no ícone para seleccionar o modo do telefone, o volume, o toque para chamada e mensagem, alertas, etc..

Configuração do Bloqueio do Ecrã

Vá a “Definições” e procure o menu “Segurança”. Toque no ícone para configurar o bloqueio de ecrã, PIN, etc..

9 – LIGAÇÃO A UM PC

O conector micro USB do seu Smartphone permite a ligação a um computador. Depois de fazer a ligação ao PC com o cabo USB - Micro USB fornecido, surgirá uma informação na área de notificações.

Deslize a área de notificações para baixo, e poderá configurar o modo de ligação ao PC através de pressão na notificação “Ligado como ...”.

Para transferir ficheiros de e para o seu Smartphone, deverá seleccionar a opção “Armazenamento USB”. De seguida, retroceda ao ecrã de notificações e pressione em cima da notificação “Ligado através de USB” para activar e desactivar o armazenamento USB. Após activado, irá surgir uma unidade de disco nova no seu PC, e poderá transferir ficheiros de/para o seu Smartphone.

10 – ECRÃ INICIAL DO SMARTPHONE


Após ligar o SmartPhone, e o desbloquear, aparecerá o seguinte ecrã:



Este ecrã inicial pode ser personalizado ao gosto do utilizador. Para personalizar o seu ecrã inicial, pode:



- 1) Mover ícones:** Pressione no ícone desejado durante cerca de 1 segundo. Em seguida deslize-o para o local pretendido.
- 2) Apagar ícones:** pressione no ícone durante cerca de 1 segundo e arraste-o para “X Remover”. Esta acção elimina o ícone, mas não a aplicação associada.
- 3) Alterar a imagem de fundo:** Toque na área em branco do ecrã principal (não nos ícones) e pressione durante cerca de 1 segundo. Aparecerá uma caixa de diálogo com “Escolher imagem de fundo de”. Toque em Galeria, Imagens de fundo, Imagens de fundo activas, ou Papel de Parede de vídeo, para mudar o fundo do seu ambiente de trabalho. Ver imagem seguinte:






- 4)** No ecrã inicial, pode tocar no ícone  para ver todas as APPS. Para colocar o ícone de uma APP no ecrã inicial, pressione-o durante 1 segundo e arraste-o até ao local desejado, no ecrã inicial.



11 – CHAMADAS TELEFÓNICAS



1 – Fazer Chamadas


A – No ecrã inicial, ou na lista de aplicativos, localize o ícone de chamada telefónica, . Toque nele para entrar na aplicação e, em seguida, procure o painel de marcação para introduzir o número de telefone que deseja contactar. Toque em  se o número que introduziu está errado. Depois de inserir o número de telefone correcto, toque no ícone para iniciar a chamada. Dependendo das opções que escolheu quando inseriu os cartões SIM, o sistema irá efectuar as chamadas pelo SIM 1, SIM 2, ou perguntar sempre qual o cartão a utilizar.

B – Se pretender fazer uma chamada para quem lhe ligou recentemente ou para quem ligou recentemente, pode aceder ao histórico de chamadas pressionando no ícone “Chamadas”  e visualizar o histórico das chamadas. Para fazer a chamada basta tocar no ícone .

C – Também pode fazer uma chamada através da sua lista de Contactos. Basta premir o ícone “Pessoas”  para entrar na lista de contactos e seleccionar o pretendido.


D – Neste ecrã também pode pressionar em  para mostrar/ocultar o painel de digitação e em  para adicionar contactos à lista.

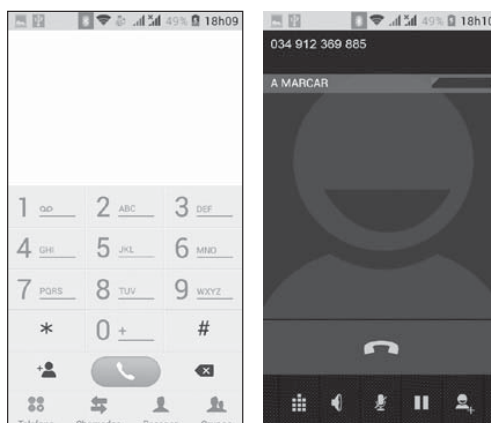

E – Também pode fazer a chamada digitando directamente o número de telefone. Prima no ícone , escreva o número que pretende e, em seguida, prima  para efectuar a chamada.




2 – Receber Chamadas

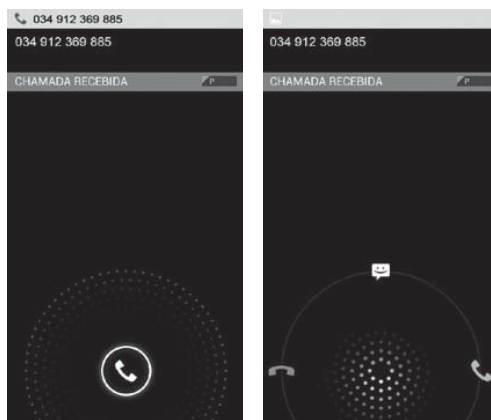Quando recebe uma chamada, aparecerá o seguinte ecrã:




Deslize o ícone  na direcção do ícone  para atender a chamada.



3 – Recusar uma Chamada




Deslize o ícone  na direcção do ícone  para recusar a chamada.


4 – Chamada Perdida

Se perdeu uma chamada, aparecerá na barra de notificações do seu ecrã o ícone . Prima durante cerca de 1 segundo e, em seguida, arraste-o para baixo para ver a chamada não atendida. Toque na chamada perdida para fazer a chamada de volta.


5 – Registo de Chamadas

No ecrã inicial, ou na lista de aplicativos, localize o ícone de chamada telefónica . Toque para entrar e, em seguida, toque no ícone “Chamadas”  para ver todo o histórico de chamadas.



Toque em “Todos” para visualizar todo o histórico de chamadas. Toque em  para ver os números de telefone para quem chamou, em  para ver os números de telefone que o contactaram e em  para ver as chamadas não atendidas.

Se pretender eliminar todo o histórico de chamadas, toque no botão tátil  do SmartPhone e em “apagar”. O sistema irá pedir que confirme a sua eliminação.

6 – Criar Contactos

Quando faz uma chamada, depois de introduzir o número de telefone, pode tocar em “” para adicionar o número de telefone que está a chamar à sua lista de contactos.

Quando analisa o histórico de chamadas e pretende gravar um número de telefone, toque nesse número de telefone e, em seguida, toque no ícone “Adicionar aos Contactos” para o adicionar à sua lista de contactos.

Também pode adicionar contactos através do aplicativo “Pessoas”. Vá até à lista de aplicativos e procure o ícone “Pessoas” . Toque para entrar e, em seguida, toque no ícone  para criar um novo contacto, seguindo os passos que lhe irão ser pedidos.

7 – Opções durante uma chamada

Durante uma chamada, aparecerá o ecrã abaixo. Nele, existem opções que podem ser alteradas:




7.1 – Ajuste de volume do auscultador / auricular

Durante uma chamada, para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume+ para aumentar ou Volume- para diminuir.

7.2 – Alternar entre chamadas


Caso tenha 2 chamadas em simultâneo, pode tocar no ícone  para mudar a chamada.

7.3 – Adicionar uma Chamada

Durante uma chamada, pode tocar no ícone  para adicionar uma outra chamada. Introduza o segundo número e faça a chamada em simultâneo.

Nota: para utilizar esta função necessita que o operador permita este serviço e que o mesmo esteja activo.


7.4 – Utilização do Teclado

Durante uma chamada, pode tocar no ícone  para ocultar/mostrar o teclado e poder digitar no mesmo.

7.5 – Altifalante

Durante uma chamada, pode tocar no ícone  para activar o modo “Alta voz”.

7.6 – Silêncio

Durante uma chamada, pode tocar no ícone  para silenciar o microfone. Desta forma o interlocutor não conseguirá ouvir a sua voz.

7.7 – Contactos


Durante uma chamada, pode tocar no ícone  para visualizar a sua lista de contactos.

7.8 – Gravar uma Chamada




Durante uma chamada, pode tocar no ícone  para gravar a chamada em curso.

12 – MENSAGENS

1 – Ler mensagem

- 1) Toque no ícone  “Mensagem” para entrar.
- 2) Todas as mensagens serão visualizadas automaticamente. Toque na mensagem que pretende ler para ver o seu conteúdo.

2 – Enviar mensagem, SMS



- 1) Toque no ícone  “Mensagem” para entrar.
- 2) Toque no ícone  para escrever uma nova mensagem.
- 3) Introduza o número de telefone para o qual pretende enviar a sua mensagem ou seleccione o contacto através da sua lista de contactos .
- 4) Introduza o texto e envie.

3 – Enviar mensagem MMS

Quando cria uma mensagem, por defeito é do tipo SMS. Mas se adicionar um anexo, passa directamente para MMS.

Nota: pode enviar mensagens para múltiplos contactos em simultâneo.

13 – GESTÃO DE CARTÕES SIM

No ecrã inicial toque no ícone  para visualizar todas as aplicações. Toque no ícone de Definições  e selecione “Gestão de SIM”. Neste menu pode fazer as seguintes configurações:

1) INFORMAÇÕES do SIM

A informação do cartão SIM será mostrada. Pode activar ou desactivar o cartão SIM deslizando o botão de controlo para a posição desejada.



2) SIM PADRÃO


Este SmartPhone suporta Dual-SIM. Como tal, permite que defina um cartão SIM como padrão para chamada e um outro cartão SIM como padrão para dados. Também pode desligar a “Conexão de dados” para ambos os cartões.

3) CONFIGURAÇÕES GERAIS

Pode ligar/desligar o Roaming (Deslocamento) para cada um dos cartões SIM, e seleccionar o tipo de aviso que deseja receber nessa situação (Uma vez, Sempre ou Nunca).

14 – CONFIGURAÇÃO WI-FI

No ecrã inicial, toque em , depois toque no ícone Definições  e, em seguida, selecione “Wi-Fi”. Neste menu, no topo do ecrã possui um botão de estado que pode arrastar para a posição desejada (activar/desactivar). Active a rede Wi-Fi. Aparecerão de forma automática todas as redes Wi-Fi disponíveis:

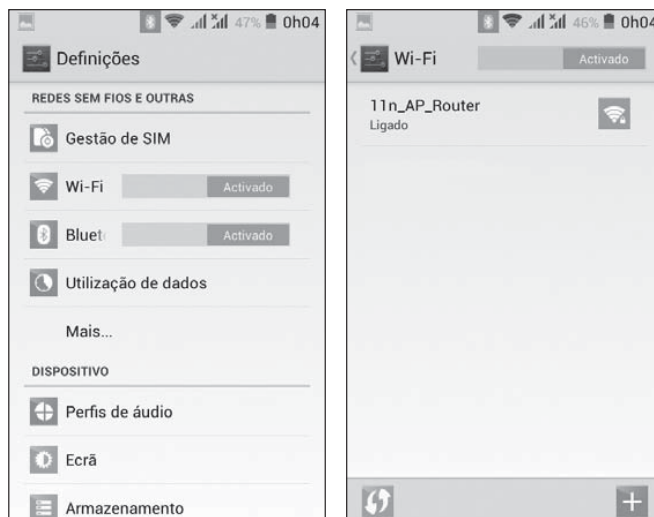


Ligar a uma rede Wi-Fi: toque na sua rede Wi-Fi e inicie a ligação. Se a rede Wi-Fi não precisar de uma palavra-passe, toque em “ligar” para iniciar a ligação. Se a rede Wi-Fi precisar de uma palavra-passe, insira a sua senha e toque em “ligar” para iniciar a ligação. Se a rede Wi-Fi já tinha sido configurada com sucesso, essa informação será armazenada e a ligação será feita automaticamente. Uma vez ligado com sucesso a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi aparecerá na barra de estado.

Se a sua rede Wi-Fi não aparecer na lista, poderá não estar no seu raio de alcance, ou necessitar de configuração especial. Para configurar manualmente a sua rede Wi-Fi, toque em “+”.

15 – BLUETOOTH

Aceda às Definições  e seleccione “Bluetooth”. Neste menu, no topo do ecrã possui um botão de estado que pode arrastar para a posição desejada (activar/desactivar). Active o Bluetooth. O SmartPhone irá procurar automaticamente todos os dispositivos e listá-os. Pode fazer a pesquisa manual tocando em “PROCURAR APARELHOS”. Toque no dispositivo bluetooth para o emparelhar de forma correcta. O nome do seu SmartPhone aparecerá no ecrã. O seu SmartPhone está invisível para os outros dispositivos. Se pretender torná-lo visível por favor volte a tocar no nome do seu SmartPhone.

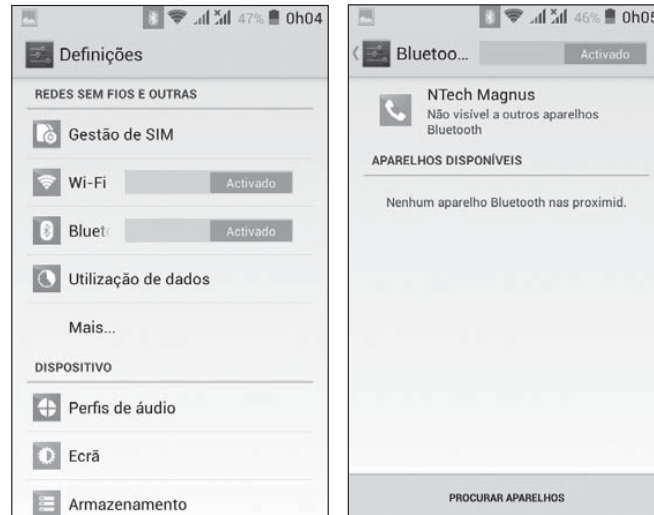

16 – MAIS DEFINIÇÕES

No menu Definições, toque no menu “Mais...” para aceder a mais configurações possíveis:

Modo de voo: deslize a barra para ligar/desligar o modo de voo. Neste modo, todas as comunicações são desligadas.

VPN: para configurar e gerir Redes Privadas Virtuais.

Ligação e hotspot portátil: para partilhar a ligação de dados móveis do seu SmartPhone via USB ou como Wi-Fi hotspot portátil.

Redes Móveis: configuração na nossa rede móvel:

Conexão de Dados: ver dados utilizados no período corrente.


Nomes dos pontos de acesso: para configurar o APN para cada Cartão SIM.

Operadores da Rede: para configurar o operador para cada Cartão SIM.


Serviço 3G: para configurar a transmissão de dados.

17 – CONFIGURAÇÃO ÁUDIO

No menu "Definições", toque no menu "Perfis de Áudio" para personalizar as configurações de som do telefone com base nas suas necessidades.

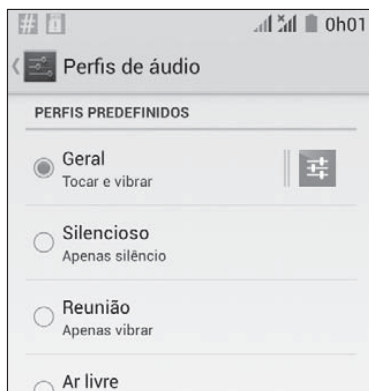



Em primeiro lugar, seleccione o perfil desejado, e depois poderá modificar as suas configurações específicas.

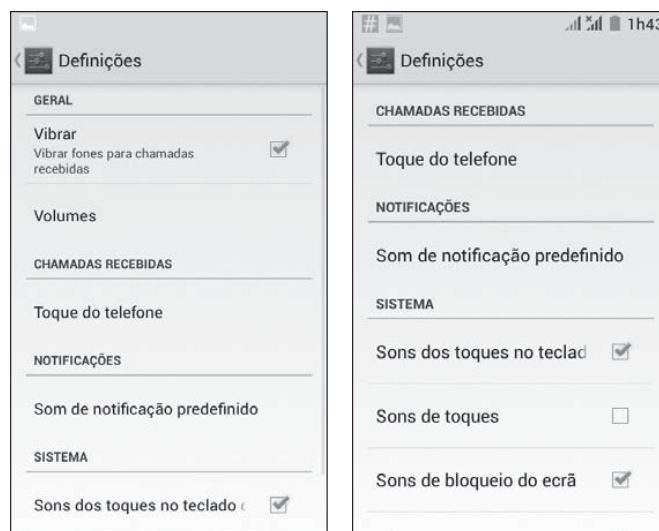

- **Vibrar:** seleccione para o Smartphone vibrar ao receber chamadas.
- **Volumes:** seleccione para ajustar o volume das chamadas recebidas, alarmes, notificações, etc.
- **Toque do telefone:** selecciona o toque para as chamadas recebidas.
- **Som de notificação predefinido:** Seleccione o toque de notificação desejado para o SmartPhone.
- **Sons dos toques no teclado:** seleccione para ouvir som ao tocar no teclado do Smartphone.
- **Sons de toques:** seleccione para ouvir som ao tocar no ecrã.
- **Som do bloqueio do ecrã:** seleccione para o som do bloqueio/desbloqueio do ecrã.
- **Vibrar ao tocar:** vibrar quando prime as teclas.


18 – CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ

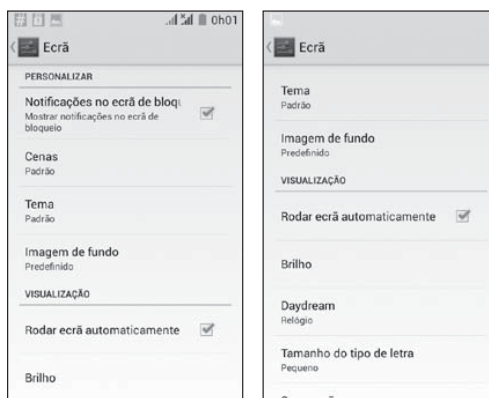

- **Notificações no ecrã de bloqueio:** seleccione para visualizar notificações no ecrã de bloqueio.
- **Cenas:** Seleccione para alternar entre cenários do seu ecrã principal.
- **Tema:** Seleccione para alternar entre temas de cores.
- **Imagem de fundo:** toque para configurar a imagem de fundo. Pode importar a imagem de fundo de uma das várias origens definidas.
- **Rodar ecrã automaticamente:** seleccione para que o ecrã rode automaticamente de acordo com a orientação do SmartPhone.
- **Brilho:** clique na barra de configuração , deslize-a para ajustar o brilho do ecrã. Em seguida clique em “OK” para confirmar ou “Cancelar” para sair.
- **Daydream:** seleccione para personalizar comportamento do Smartphone quando ancorado ou a carregar.
- **Tamanho do tipo de letra:** seleccione para ajustar o tamanho da fonte ao ecrã.
- **Suspensão:** toque para configurar o tempo de inactividade até o ecrã entrar em modo de suspensão.

19 – ARMAZENAMENTO

Pode seleccionar qual a memória predefinida para a instalação dos aplicativos e verificar os detalhes de armazenamento do cartão SD externo, e do armazenamento interno. Pode também apagar todos os dados armazenados no telefone, tais como músicas e fotos, e remover o cartão SD com segurança.

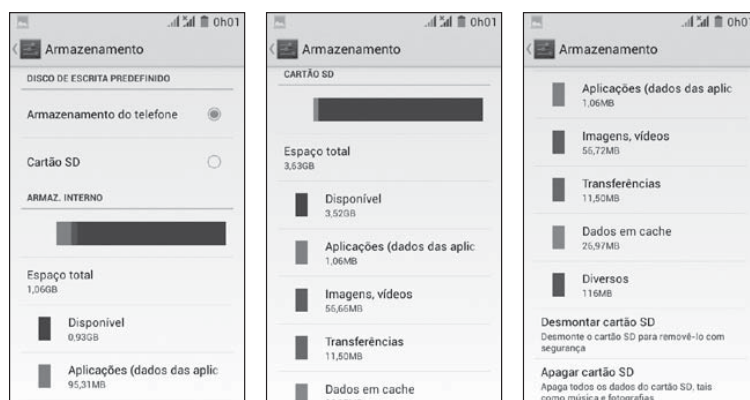


Nota:

Se pretende remover com segurança o cartão Micro SD, por favor, toque na opção “Desmontar cartão SD” e confirme. Em seguida pode remover o cartão SD.

20 – APLICAÇÕES

No menu “Definições”, toque no menu “Aplicações” para personalizar as configurações básicas dos aplicativos do seu SmartPhone conforme as suas necessidades.

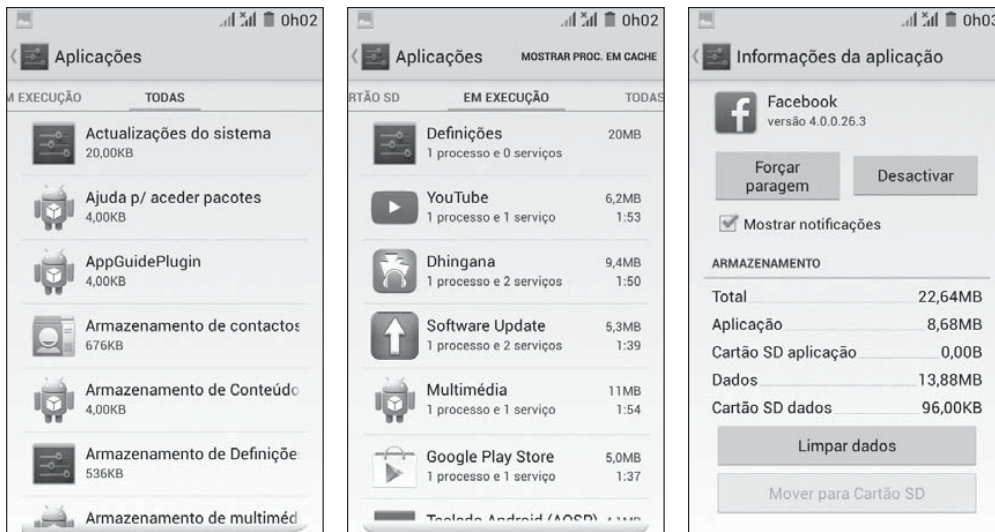


- **Gerir aplicações:** toque nos diretórios (Transferidas , Cartão SD, Em execução ou Todas) e selecione o aplicativo que deseja gerir. Entrará no seguinte interface e poderá parar a aplicação, desinstalar actualizações, desinstalar a aplicação, ou limpar dados transferidos pela aplicação.




21 – ADICIONAR CONTA

Pode adicionar uma conta clicando em “Adicionar conta”. Pode adicionar contas de email, email empresarial, facebook ou conta do Google.

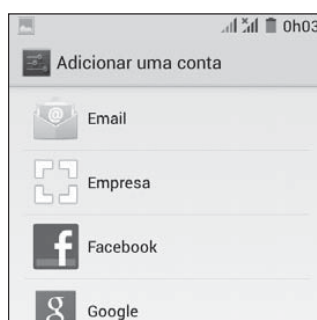


22 – SEGURANÇA


Toque em “Segurança” para configurar:

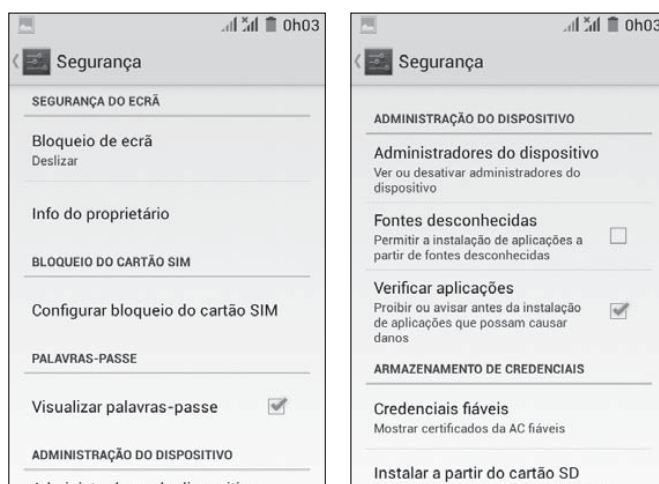


Bloqueio do ecrã: Permite configurar o bloqueio de ecrã. Pode desactivar completamente o bloqueio do ecrã, mas recomendamos a utilização de uma palavra-passe para maior segurança. Os modos de bloqueio de ecrã permitidos são:

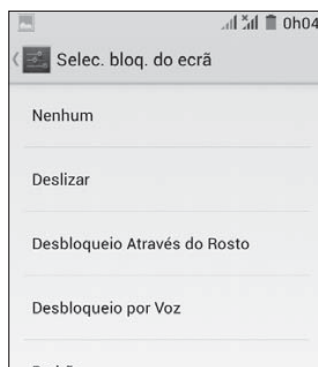


- **Nenhum:** O ecrã não bloqueia.
- **Deslizar:** O ecrã desbloqueia ao deslizar um ícone para a posição correcta.
- **Padrão:** desenhe um padrão secreto com pelo menos 4 pontos e de seguida toque em “continuar”.

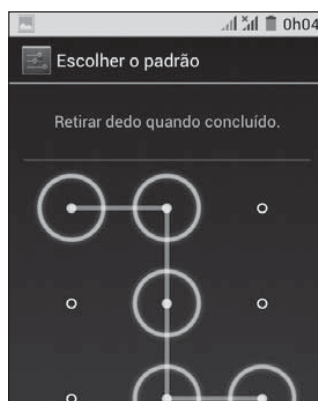

- **Desbloqueio através do rosto:** O Smartphone será desbloqueado através de reconhecimento da sua cara. Este método é menos fiável que um código, pois alguém parecido consigo poderá conseguir desbloquear o Smartphone.
- **Desbloqueio por voz:** O Smartphone será desbloqueado através de um comando vocal.

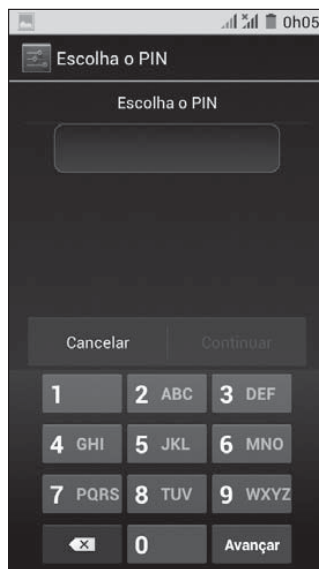

- **PIN:** Introduza 4 dígitos e, em seguida, toque em OK para bloquear o ecrã. Quando o dispositivo é ligado ou desligado, será pedido o código para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe:** introduza a palavra-passe que será utilizada para bloquear o ecrã.

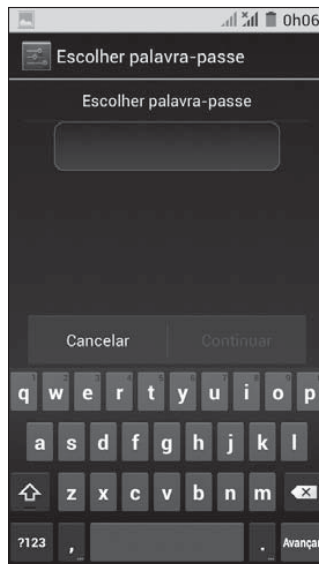

Quando liga o seu SmartPhone ou desbloqueia o ecrã, ser-lhe-á pedida a palavra-passe que definiu para desbloqueio.

Bloqueio do cartão SIM: toque em “Configurar bloqueio do cartão SIM”. Terá que seleccionar o cartão que deseja bloquear e de seguida a opção “Bloquear cartão SIM”. Vai ser pedido que introduza o número PIN para bloquear o cartão SIM. Depois de bloquear o cartão SIM, precisa do PIN para utilizar este cartão no SmartPhone.

Visualizar palavras-passe: assinale esta opção para tornar as suas senhas de entrada visíveis
 Administradores do dispositivo: para adicionar/remover administradores do dispositivo. Se deseja dar permissão de administrador a uma aplicação do seu Smartphone, toque no ícone para a adicionar. Apenas algumas aplicações permitem este modo. Poderá não estar disponível nenhuma aplicação que permita esta função.

Instalar Credenciais a partir do cartão SD: toque para instalar credenciais de empresa/ utilizador através do cartão SD.

23 – IDIOMA E ENTRADA

Toque em “Idioma e entrada” para aceder às seguintes configurações:




Idioma: Além do Português, o SmartPhone suporta diferentes idiomas. Pode seleccionar o idioma que pretende da lista existente.

Teclado e Métodos de introdução: Pode definir diferentes configurações no teclado Android e métodos de introdução.

24 – CÓPIA DE SEGURANÇA E REPOSIÇÃO


Reposição de dados de fábrica

Pode apagar todos os dados pessoais do seu Smartphone e repor os dados e configurações de fábrica.

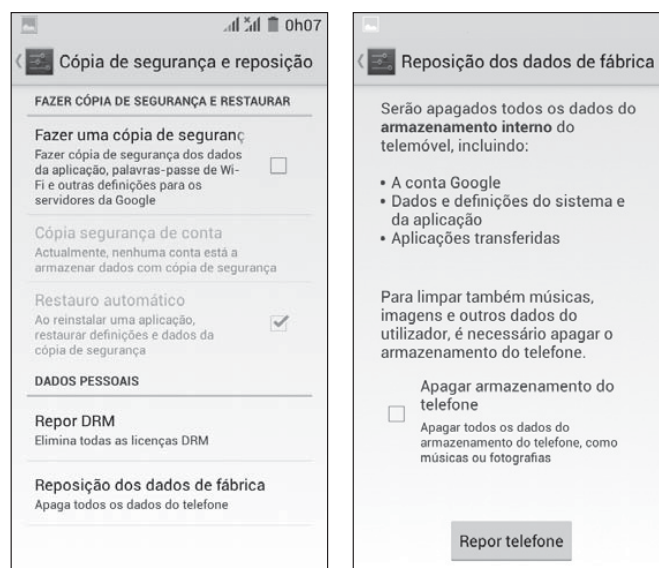

Aviso: uma vez executada a função “Reposição de dados de fábrica”, serão apagados todos os seus dados pessoais no SmartPhone. Faça um backup dos seus dados pessoais antes de executar esta função.


25 – DATA & HORA

Toque em “Data & Hora” para aceder às configurações. Deselecione no ícone  a caixa “Data e Hora Automática” para a configuração manual da data, hora e fuso horário.



Definir data:

- Nas configurações, toque nos números e arraste, para definir o dia, mês e ano correctos. Em seguida toque no botão “Concluído” para confirmar.

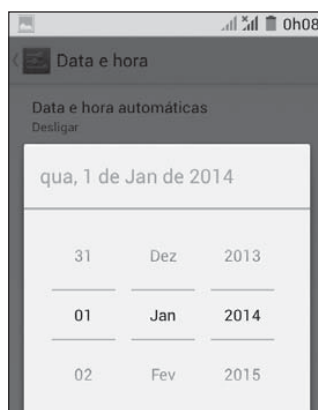

Seleccionar fuso horário: Seleccione o fuso horário de acordo com a sua localização.

Definir Hora: Nas configurações, toque nos números e arraste, para definir a hora e minutos. Em seguida toque no botão “Concluído” para confirmar.




Formato 24 horas: permite utilizar sistema de 12 ou 24h consoante opção escolhida.

Seleccione o formato da data: permite definir o formato da data pretendido.

26 – AGENDAMENTO ON/OFF


Permite agendar horários para o SmartPhone ligar ou desligar automaticamente.

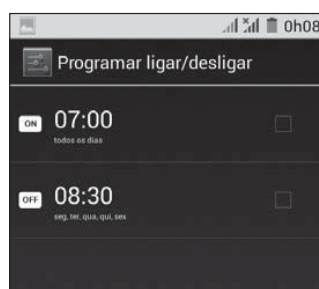

27 – ACESSIBILIDADE

Permite modificar configurações que possibilitem uma interacção mais fácil por parte de utilizadores com necessidades especiais. Também pode fazer download de aplicativos relacionados com acessibilidade, através da PlayStore.

Também pode ter mais configurações para ajudar os utilizadores invisuais ou com fraca visão.

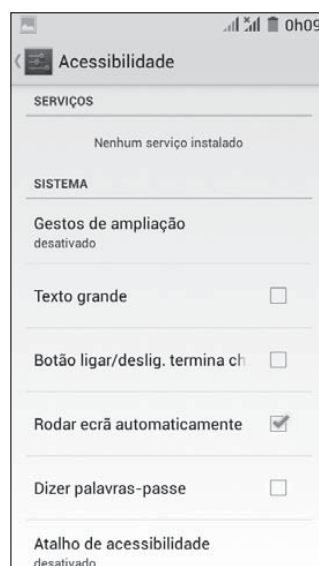

28 – ACERCA DO SEU SMARTPHONE

Informação adicional acerca do seu SmartPhone.


29 – INSTALAÇÃO DE APPS

Pode ir ao Google Play Store, seleccionar e instalar novas aplicações ou mesmo instalar através de cartão SD. Para tal utilize um explorador de ficheiros, toque no ficheiro da aplicação e faça a sua instalação.

31 – INTRODUÇÃO ÀS APLICAÇÕES MAIS COMUNS

Browser

Depois de ligar o seu SmartPhone à rede Wi-Fi, toque no ícone Browser no ecrã para abrir o browser. Aparecerá de imediato a seguinte interface:

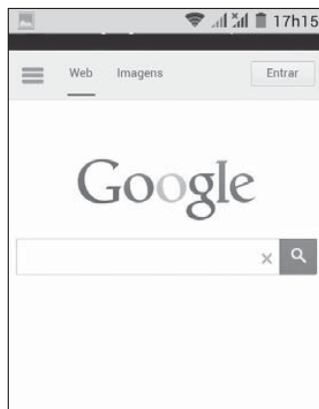

Em seguida pode começar a navegar e, durante a navegação, pode tocar no menu para mais opções:

Actualizar: para actualizar a página.

Parar: para parar a navegação.

Página Inicial: Para voltar à página inicial do browser.

Guardado nos marcadores: Memorizar o seu site actual para consulta futura.

Fechar: opção para Minimizar a página ou sair da navegação web.

Guardar para leitura offline: opção para gravar a página para leitura posterior, sem necessitar de aceder à Internet.

Partilhar Página: partilha de página com outros utilizadores através do email ou redes sociais.


Localizar na página: procurar palavra numa página.

Marcadores/Histórico: visualização dos sites mais visitados ou guardados.

Definições: mais configurações no geral, Privacidade e Segurança, Acessibilidade, Avançada, gestão de largura de banda, Labs ...

Calculadora


O SmartPhone inclui calculadora. Toque no ícone Calculadora para poder aceder.

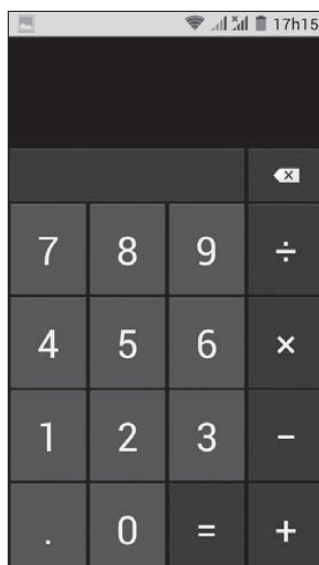

Calendário



Os Utilizadores podem usar o Calendário para ver a data, a agenda, adicionar notas, etc.

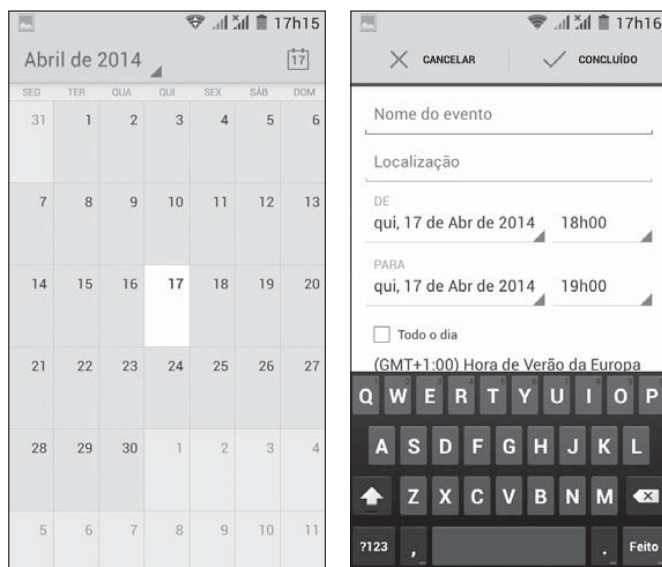


Câmara



Toque no ícone Câmara para abrir a aplicação. A Câmara frontal está localizada à esquerda do auscultador do SmartPhone. Aponte-a para tirar fotos.

Se pretende tirar fotografias, toque no ícone . Toque no ícone para alternar entre a câmara traseira e a frontal. Para gravar vídeo, toque em . Também pode tirar fotos panorâmicas ou tirar fotos em modo sorriso .

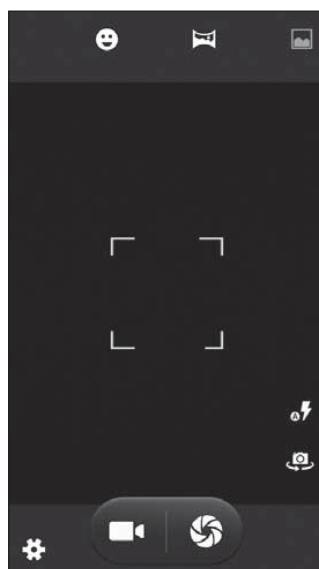


As fotos ou vídeos serão gravados automaticamente.


Também pode visualizar as fotos ou vídeos tirados anteriormente tocando no ícone foto no canto superior direito do ecrã. Quando visualiza as fotos ou vídeos, pode enviar os ficheiros por email, Bluetooth, etc ou mesmo eliminá-los. Toque no ícone Menu e visualizará mais opções tal como Slideshow, Editar, Imprimir, Rodar para a esquerda, Rodar para a direita, Cortar, etc.

Relógio

Toque no ícone Relógio para executar a aplicação. Depois de executar a aplicação, também pode definir e cancelar alarmes.

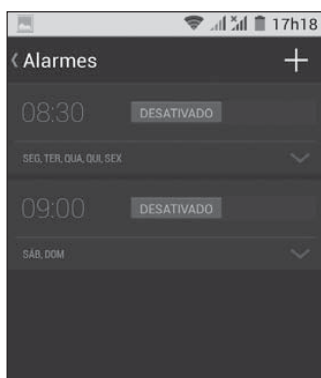

A aplicação Relógio também inclui temporizador e cronómetro.

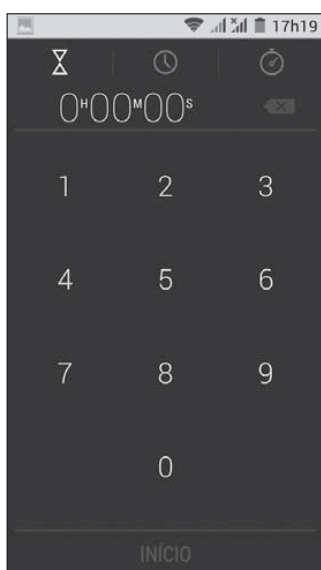

Transferências

Toque para verificar todo o histórico de transferências.




Email



Pode configurar um ou mais endereços de email que pretenda aceder através do seu SmartPhone.

Toque no ícone Email para configurar a sua conta de email de acordo com os procedimentos. Depois da configuração pode enviar e receber emails na conta configurada.

Para ler os seus emails, toque no ícone Email. Se apenas configurou uma conta, eles irão aparecer de imediato. Se configurou mais do que uma conta, elas aparecerão listados no ecrã. Toque na conta de email que pretende visualizar e todos os emails serão listados. Toque no que pretende ler para o poder abrir. Também pode Responder, Responder a todos, Reencaminhar ou Apagar.

No ecrã de entrada, pode Escrever um Novo E-mail, Actualizar a caixa de entrada. Toque no ícone  para ver mais configurações possíveis da sua conta de e-mail.


Gestão de Ficheiros



Toque no ícone Gestão de Ficheiros para visualizar os arquivos armazenados nos seus dispositivos de memória (cartão SD ou SmartPhone). Pode classificar as pastas por categorias, criar pastas, pesquisar arquivos.

Toque num dispositivo de memória (cartão SD ou SmartPhone) para ver os ficheiros existentes no mesmo.

Toque na pasta de ficheiro / ficheiro e prima cerca de 1 segundo. Terá as seguintes opções: Copiar, Cortar, Eliminar, Renomear e detalhes.

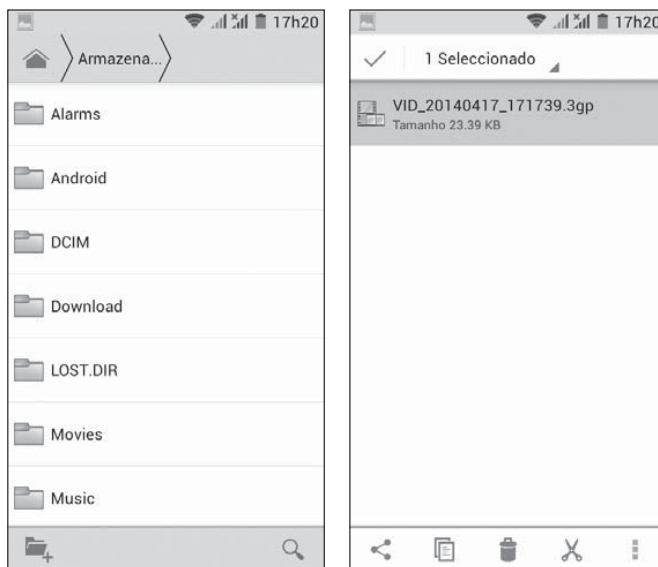

Play Store




Antes de aceder ao Play Store, precisa de adicionar uma conta no SmartPhone.

1. Se não tem uma conta na Google, toque em “Nova” para criar uma nova conta na Google. Se já tem uma conta no Google Account, toque em “existente” para entrar.
2. Depois de tocar em “Existente”, precisa de inserir o seu endereço do Gmail e palavra-passe.
3. Após aceitar os termos do Serviço Google Play para poder aceder ao Google Play, pode fazer download de mais aplicações no Google Play Store.

Se pretende fazer download de aplicações no Google Play, toque no ícone da aplicação que pretende fazer download. Siga os procedimentos para download da aplicação e instale-a no seu SmartPhone.


Música

Para reproduzir música, toque no ícone Música para abrir a aplicação. Todas as músicas serão listadas. Toque na que pretende ouvir e será reproduzida.

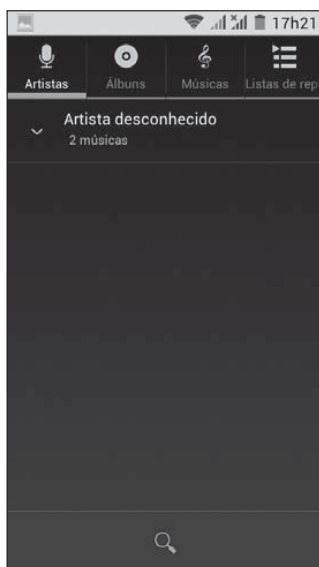

Procurar

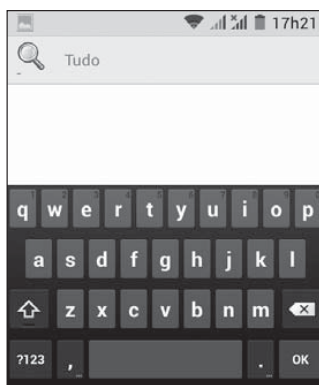

Procure as aplicações APK que pretende no seu SmartPhone.



Gravar Som

Para gravar som, toque no ícone Gravar Som para correr a aplicação.


Toque no ícone  para iniciar a gravação.

Toque no ícone  para pausar a gravação, e em  para a retomar.

Toque no ícone  para parar e guardar a gravação.

Toque no ícone  para reproduzir a gravação guardada.


Os ficheiros são gravados automaticamente no seu Smartphone.

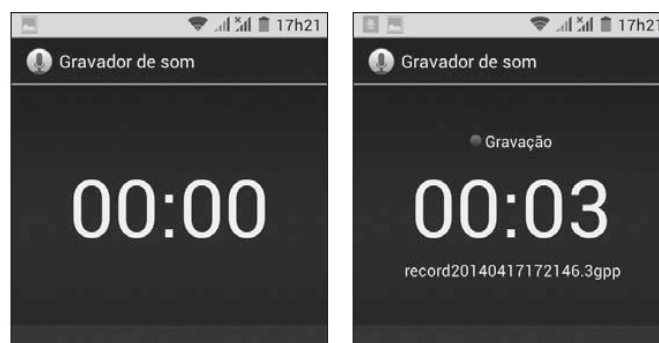

Galeria



Para reproduzir fotos ou vídeos, toque no ícone Galeria para abrir a aplicação. Serão listados todos os vídeos e fotos. Toque no que pretende visualizar para a sua reprodução.

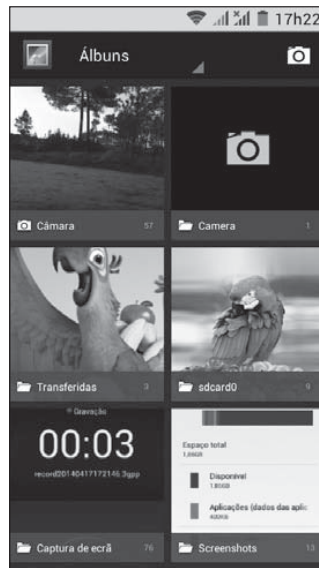

Pessoas




Toque no ícone Pessoas para abrir a aplicação.

Para adicionar um novo contacto à lista, toque no ícone  para criar novo contacto.

Para procurar um contacto toque no ícone .

Se pretende editar um contacto já existente, toque no contacto durante cerca de 1 segundo. Aparecerão as opções e apenas tem de seleccionar a opção “Editar contacto”.


Para além dessa opção, também poderá seleccionar: “Ligar para contacto, Texto do contacto, Visualização do contacto, Apagar contacto, Adicionar para marcação rápida, Partilhar contacto”. Selecciona a opção que pretende e faça as alterações.

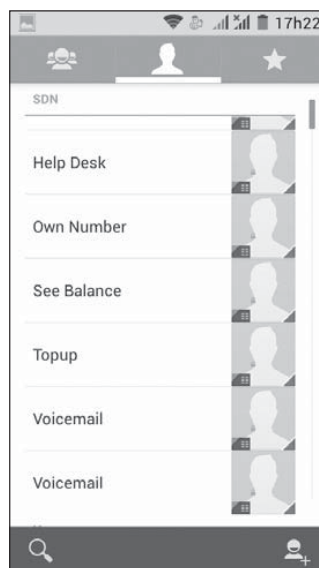

Leitor de Vídeo



Para reproduzir vídeos, toque no ícone Vídeos para abrir a aplicação. Todos os vídeos serão listados. Toque no que pretende reproduzir.

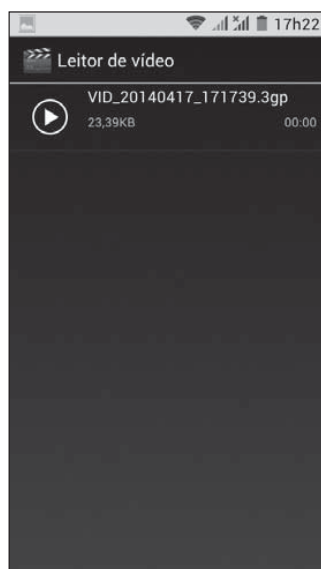

Rádio FM



Para ouvir Rádio FM, toque no ícone Rádio FM para abrir a aplicação. Antes de iniciar a aplicação, precisa de ligar os seus auscultadores (não incluídos na embalagem). Os auscultadores serão utilizados como antena de rádio.



31 – CARREGAR BATERIA

Este SmartPhone contém uma bateria recarregável de Li-ion que não vem totalmente carregada de fábrica. Para carregar a bateria ligue o adaptador AC a uma tomada de 230V AC e o cabo do carregador à tomada micro-USB do SmartPhone.

O dispositivo também pode ser carregado através de um computador com o cabo micro-USB fornecido. Quando a bateria estiver completamente carregada, o ícone da bateria aparecerá como carregado. Desligue o cabo do dispositivo e retire o carregador da tomada.

- Recomenda-se que carregue completamente a bateria do seu SmartPhone antes de o utilizar pela primeira vez.
- Enquanto estiver a carregar, não retire a bateria do dispositivo.
- Nunca deixe que a bateria fique completamente descarregada durante longos períodos de tempo.
- Não coloque a bateria ou o seu SmartPhone junto de fontes de calor e locais com muita humidade.

Procedimento de carga das baterias

Os procedimentos descritos abaixo visam prolongar o tempo de vida da bateria do seu equipamento. O custo das baterias é elevado, sendo por isso importante aumentar o tempo de vida útil das mesmas, bastando para tal ter alguns cuidados adicionais com o estado e procedimentos de carga.

As baterias que integram o equipamento têm um elevado tempo de vida, e conseguem manter a sua capacidade de carga quase inalterada durante mais de 1000 ciclos de carga, ou seja, durante vários anos.

Ao utilizar o equipamento pela primeira vez:

- 1 - Utilize o equipamento até a carga de bateria chegar próximo do mínimo.
- 2 - Efectue dois ciclos de carga completos.
- 3 - Nas duas primeiras cargas, quando o nível da bateria indicar 100%, deverá manter o equipamento à carga por mais 2 horas adicionais.
- 4 - No fim de cada ciclo (carga a 100%), deve utilizar o equipamento até a bateria atingir o seu mínimo de funcionamento.

Nunca deixe o equipamento em stand-by durante vários dias, ou desligado por longo períodos com uma carga inferior a 40%. Pretende-se, assim, assegurar que a bateria nunca ultrapasse o valor da carga mínima.

Se pretende guardar o equipamento durante muito tempo sem utilização, deve assegurar-se de que o equipamento está desligado e as baterias se encontram entre 40 a 80% da carga.

Guardar o equipamento com valores de carga muito baixos corre-se o risco de as baterias atingirem valores mínimo de carga e pode não ser possível carregá-las novamente.

Guardar o equipamento com valores de carga muito altos corre-se o risco de explosão em caso de elevadas temperaturas / incêndios.

- 5 - Utilize sempre o transformador que acompanha o equipamento. Caso opte por o substituir, veja se todas as características do novo transformador se adequam ao equipamento, em especial a tensão de 5V DC com “+” no interior da ficha.

Igualmente preste atenção aos conectores, pois poderá danificar o conector DC do equipamento caso introduza um conector de dimensões não adequadas.

O facto da bateria ser parte integrante do equipamento, a sua substituição só deve ser efectuada pelo fabricante ou por Técnicos Certificados pela marca.

32 – ALIMENTADOR EXTERNO

- O seu Smartphone está equipado com um alimentador especialmente concebido para esta unidade. As características técnicas são:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.3A máx

OUTPUT: 5.0V 1.0A

- A polaridade deverá ser sempre respeitada de acordo com a imagem:



Pin 1” + “
Pin 5 ” + “

- A utilização de fontes de alimentação diferentes da indicada pode produzir danos no dispositivo e colocar em risco a segurança de pessoas e bens, invalidando a garantia do equipamento.

33 – PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta	Causa Provável
1) O ecrã (touch screen) responde lentamente ou indevidamente	<ul style="list-style-type: none">- Remova a capa protectora do ecrã. As capas protectoras podem impedir ou limitar o reconhecimento dos comandos de toque- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã- Reinicialize o seu SmartPhone para limpar prováveis erros temporários de software- Verifique se o seu SmartPhone está actualizado- Se o ecrã estiver danificado, por favor leve-o para reparação.
2) O SmartPhone bloqueia ou possui erros graves	<ul style="list-style-type: none">- Encerre os programas e reinicie o dispositivo- Se se mantiver o problema, reponha os dados de fábrica
3) Não consigo fazer chamadas	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se está numa área com sinal fraco ou sem sinal. Caso esteja, mude de local e tente novamente- Verifique se introduziu correctamente o PIN dos seus cartões SIM, e se não está barrado pela operadora.
4) As chamadas de saída não são efectuadas	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se que premiu a tecla correcta.- Verifique se acedeu à rede móvel correcta- Confirme se não bloqueou a chamada para o número de telefone seleccionado
5) As chamadas de entrada não são recebidas	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que o seu telefone está ligado.- Verifique se tem cobertura de rede do operador correcto.- Confirme se não bloqueou as chamadas do número de telefone em questão

<p>6) As pessoas não me conseguem ouvir durante uma chamada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que não está a bloquear o microfone. - Certifique-se de que o microfone está próximo da sua boca. - Se está a utilizar um auricular/auscultadores, certifique-se de que está corretamente ligado.
<p>7) A qualidade do áudio está baixa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone. - Quando está em áreas com sinal fraco, poderá perder a recepção do sinal. Tente mover-se para uma área com melhor sinal, e tente novamente.
<p>8) Ao discar através da lista de contactos, não consigo fazer a chamada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que o número que está na sua lista de contactos é o correcto - Insira novamente e grave o número, se necessário. - Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.
<p>9) O aparelho emite um bip e o ícone de bateria aparece vazio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A bateria está fraca. - Recarregue a bateria - Caso a anomalia permaneça após carregar a bateria, substitua a bateria para continuar a usar o SmartPhone.
<p>10) A bateria não é carregada correctamente ou algumas vezes o aparelho desliga-se sozinho.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Os terminais da bateria podem estar sujos. - Limpe os contactos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente. - Se a bateria não carregar completamente, substitua-a por uma nova, conforme as características do fabricante.
<p>11) O SmartPhone parece quente quando lhe toco</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, o SmartPhone pode ficar um pouco quente ao toque. É normal e não afecta a vida útil ou desempenho do seu SmartPhone.
<p>12) Mensagens de erro aparecem quando inicio a câmara</p>	<p>O SmartPhone necessita de espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para funcionar com a câmara. Se recebe mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada - Deixe um espaço de memória livre ao transferir ficheiros para o computador ou mesmo para os remover. - Reinicie o SmartPhone. Se os problemas com a câmara persistirem contacte o seu revendedor autorizado.

<p>13) Aparecem mensagens de erro quando ligo para ouvir o Rádio FM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A aplicação de Rádio FM utiliza o auricular como antena. Se este não estiver ligado, o rádio não consegue sintonizar as estações. Para utilizar o rádio, verifique se o auricular está bem ligado. - Se não consegue utilizar o rádio após executar os passos anteriores, tente aceder à estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação com boa qualidade com outro rádio, mas no seu SmartPhone esta não funciona, então contacte o seu revendedor autorizado.
<p>14) Quando abro ficheiros de música, aparecem Mensagens de erro</p>	<p>Alguns ficheiros de música podem não ser reproduzidos no seu SmartPhone por algumas razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música, tente o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deixe um espaço de memória livre ao transferir ficheiros para o computador ou mesmo para os remover. - Certifique-se de que o ficheiro não está protegido. Se o ficheiro estiver protegido, verifique se possui a licença ou chave apropriada para o reproduzir. - Certifique-se de que o SmartPhone suporta o tipo de ficheiro.
<p>15) O outro dispositivo Bluetooth não é localizado</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se a função Bluetooth está activa. - Verifique se a função Bluetooth está activa no dispositivo ao qual se deseja ligar. - Certifique-se de que o SmartPhone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10m). - Se os problemas persistirem contacte o seu revendedor autorizado.
<p>16) A ligação não se estabelece quando liga o SmartPhone ao computador</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu SmartPhone. - Certifique-se de que possui os drivers apropriados instalados e actualizados no seu computador. - Verifique se seleccionou o modo de ligação correcto e se activou o armazenamento USB.

Pontos de Assistência Técnica

LISBOA

Largo do Casal Vistoso, 1-B (em frente à Segurança Social do Areeiro) - 1900-142 Lisboa
Tel. 218 440 263/262

AVEIRO

Rua Dr. Mário Sacramento, 141 - 3810-106 Aveiro - Tel. 234 383 883

GUARDA

Largo Monsenhor Alves Brás, 13 - 6300-733 Guarda - Tel. 271 214 146

CASTELO BRANCO

Praceta Doutor Manuel Pires Bento, Lote 14 S/C - 6000-123 Castelo Branco - Tel. 272 085 949

MADEIRA - X2PORTÁTEIS

Rua Vale da Ajuda, Loja 42 - 9000-116 Funchal - Tel. 291 764 152

AÇORES - S. MIGUEL

Rua do Loreta, 9 - Fajã de Baixo 9500-452 Ponta Delgada - Tel. 296 302 940

www.ntech.pt

34 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã	5" HD IPS - 720*1280px - 16:9
CPU	ARM Cortex-A7 Quad Core - 1.3GHz
GPU	Mali-400MP
Cartões SIM	Dual SIM / Dual Stand-By / Livre de operador
Rede GSM 3G	Quad Band 850/900/1800/1900MHz / WCDMA 850/2100MHz
Wi-Fi BT	IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 4.0
Memória RAM	DDR3 1GB
Armazenamento	8GB (expansível a + 32GB por cartão Micro SD)
Câmara Frontal	2.0MP
Câmara Traseira	8.0MP com função auto focus
GPS	Receptor GPS integrado, com AGPS
Bateria	Lítio, 3.7V, 2000mAh

35 – NORMAS DE SEGURANÇA

Por favor leia com atenção este capítulo para evitar danos materiais no seu SmartPhone.

- Mantenha o equipamento fora do alcance de campos eletromagnéticos fortes.
 - Utilize apenas o Adaptador AC/DC fornecido com o equipamento. A utilização de outros Adaptadores não recomendados pela marca podem danificar o seu SmartPhone e anular a garantia.
 - Mantenha o equipamento e os acessórios fora do alcance das crianças.
 - Segure bem o equipamento para que não caia e se danifique.
 - Não deixe bater numa superfície dura pois o ecrã pode ficar danificado.
 - Não coloque objectos em cima do SmartPhone pois podem causar riscos ou danos no ecrã.
 - Não utilize objectos pontiagudos para tocar no ecrã pois pode danificá-lo.
 - O SmartPhone não é à prova de água. Não o utilize junto de zonas muito húmidas
 - Não utilize álcool, benzina ou produtos abrasivos para limpar o equipamento. Utilize apenas um pano macio.
 - Não utilize o equipamento enquanto conduz, sem utilizar um kit mãos livres.
 - Quando utiliza auscultadores, se o volume for excessivamente alto poderá provocar danos na audição. Por favor ajuste o volume de modo moderado e não utilize durante longos períodos.
 - Não utilize firmwares não oficiais. Poderá causar danos no seu SmartPhone e anular a garantia.
 - Não desligue o seu SmartPhone repentinamente quando estiver a formatar ou fazer upload/download. Esta acção pode levar a erros nos programas.
 - Não desmonte o equipamento. Esta acção anula a garantia.
- Se precisar de reparação leve-o a um técnico especializado.

36 – GARANTIA

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes no território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final.

Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24 meses, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação. Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/substituição do produto durante o período legal de garantia.

A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

- Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
- Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
- Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
- Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, alimentação incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.

Este produto limita-se a uso doméstico, não está destinado a utilização profissional. A Garantia é válida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro).

A Garantia apenas é válida na presença do equipamento e acessórios.

Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual. Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.

NOTAS

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos para efeitos de conformidade e certificação CE que o produto Smartphone Magnus SX5QC da marca NTech, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva R&TTE de 1999/5/EC do Parlamento Europeu. Este produto respeita também a Directiva 2004/108/EC para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão (LVD).

Data: Abril 2014

P'lo Director Técnico



NTECH TECHNOLOGIES

NTech

Intelligent Technologies

Este equipamento foi produzido de acordo com as
melhores normas de qualidade e ambiente:

